



## Beam


Inteligentny i kompaktowy soundbar do telewizora.





- Odtwarzaj, co chcesz — muzykę, programy telewizyjne, filmy, podcasty, audycje radiowe, audiobooki, a nawet gry wideo.
- Idealne rozmiary do montażu naściennego nad lub pod telewizorem, bądź też do umieszczenia na stoliku telewizyjnym.
- Nadaje się świetnie do pomieszczeń o niewielkim i średnim metrażu.
- **Włączenie/wyłączenie mikrofonu**, aby korzystać z urządzenia bez użycia rąk.
- Szybka i łatwa konfiguracja — do podłączenia urządzenia do telewizora wystarczy tylko jeden przewód.
- Możliwość rozbudowy systemu. Dodaj subwoofer Sub i dwa głośniki Sonos typu Play:1, aby uzyskać dźwięk przestrzenny 5.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część **Kino domowe Sonos**.
- Działa z Sonos S2  i Sonos S1 .
- Jeśli chcesz dodać Beam do swojego systemu Sonos, zobacz część **Rozpoczęcie pracy**.

## Przyciski sterowania i diody

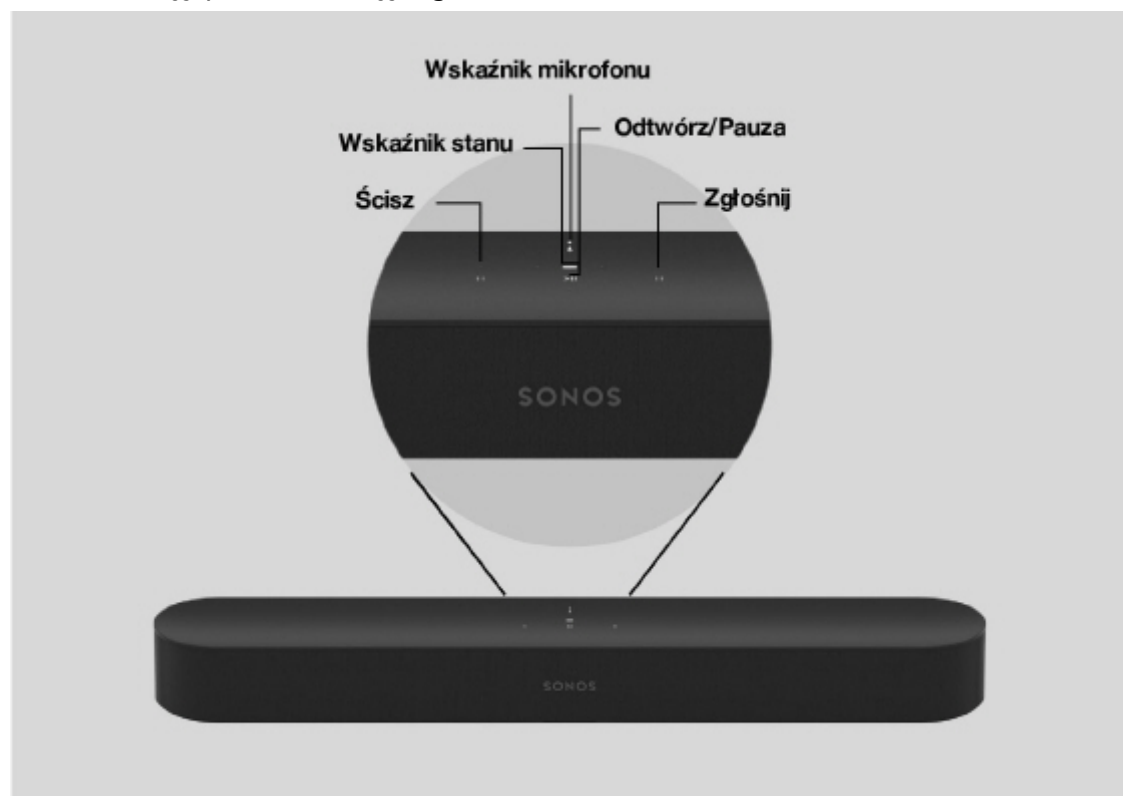Przesuwaj palcem, dotykaj, wybieraj lub wydawaj polecenia głosowe — Beam zapewnia szereg możliwości sterowania dźwiękiem.


- Korzystaj z dotykowych przycisków sterowania — dotykaj ich lub przesuwaj po nich palcem.
- Sterowanie głosowe — ustaw tę funkcję i za pomocą własnego głosu włączaj i wyłączaj telewizor, steruj poziomem głośności oraz odtwarzaj muzykę.
- Użyj aplikacji.
- Użyj pilota telewizyjnego.



	<b>Regulacja głośności</b>	Dotknij, aby dokonać drobnych zmian, lub dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Głośniej</b> (z prawej)</li> <li>• <b>Ciszej</b> (z lewej)</li> </ul> <b>Uwaga:</b> Można również skorzystać z aplikacji, asystentki Alexa lub pilota zdalnego sterowania.
	<b>Odtwórz/Pauza</b>	Dotknij przycisku, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku.
	<b>Dalej/Poprzedni</b> (Tylko w przypadku odtwarzania muzyki)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do kolejnego utworu.</li> <li>• Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.</li> </ul> <b>Uwaga:</b> Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.
	<b>Wskaźnik mikrofonu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stuknij diodę mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.</li> <li>• Gdy dioda świeci, funkcja sterowania głosowego jest włączona i można wydawać polecenia głosowe.</li> <li>• Gdy dioda nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.</li> </ul> <b>Uwaga:</b> Jeżeli dioda jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj <b>Wskaźnik mikrofonu</b> , aby zwrócić się do Alexy. Zwolnij przycisk, aby ponownie wyłączyć funkcję sterowania głosowego.
<b>Wskaźnik stanu</b>	Wskazuje stan urządzenia. <b><u>Dowiedz się więcej</u></b> Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.	

**Uwaga:** Jeśli nie chcesz, aby inne osoby (np. dziecko) sterowały odtwarzaniem lub zmieniały poziom głośności za pomocą przycisków dotykowych głośnika, możesz je wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

## Panel połączeń

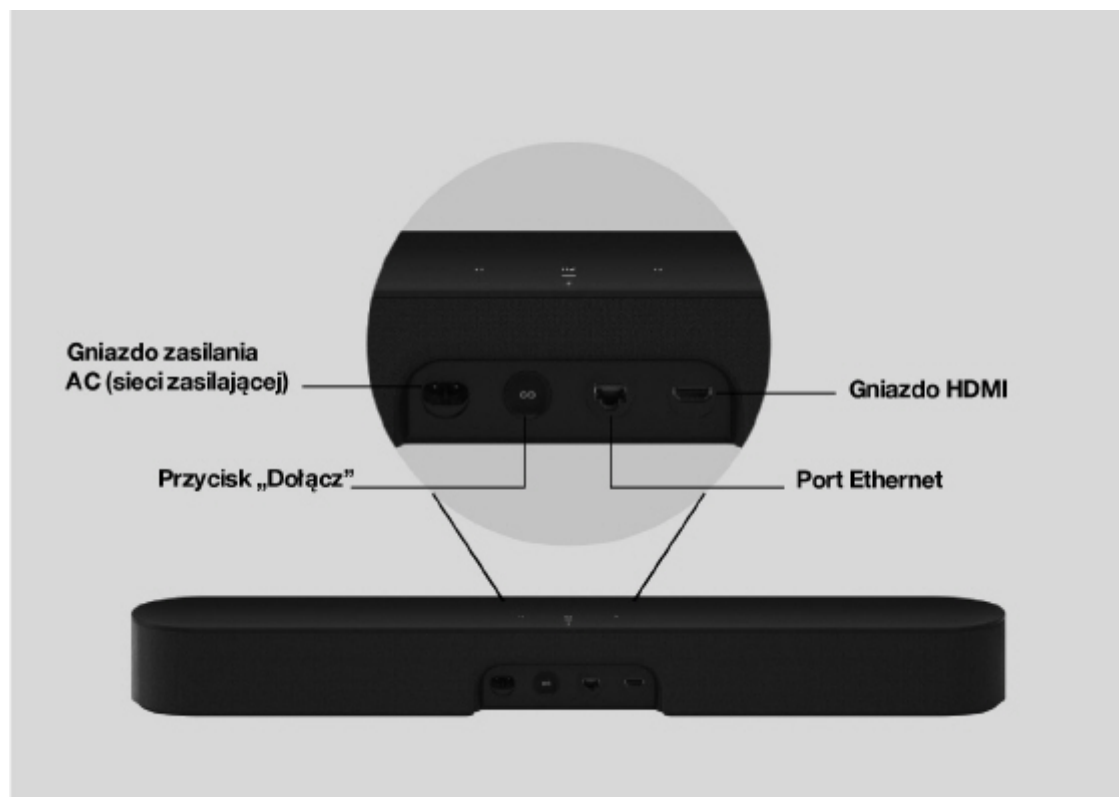

#### Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

**Uwaga:** Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający, aż będzie on szczelnie przylegać do powierzchni głośnika.

#### Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

#### Port Ethernet

Skorzystaj z kabla Ethernet, jeżeli chcesz połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

#### Gniazdo HDMI

Korzystaj w celu podłączenia soundbara do telewizora.

## Wybór lokalizacji

Soundbar Beam można zamontować na ścianie nad lub pod telewizorem lub umieścić na stoliku telewizyjnym.

### Ustawienie na stoliku telewizyjnym

- Urządzenie należy umieścić poziomo na stabilnej i płaskiej powierzchni w odległości co najmniej 50 mm od telewizora.
- Nie ustawiać w pozycji pionowej ani na boku.
- Nie zasłaniać czujnika podczerwieni telewizora.
- W przypadku umieszczenia urządzenia na półce należy ustawić je z przodu i pozostawić (co najmniej) 5 cm wolnej przestrzeni po obu stronach, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.
- Pozostaw (co najmniej) 25 mm wolnej przestrzeni ponad soundbarem Beam, aby korzystać

z dotykowych przycisków sterowania.

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zadбай o to, aby obie krawędzie końcowe soundbara Beam znajdowały się w odległości co najmniej 30 cm od ściany lub innych przeszkód.

## Montaż naścienny

Aby umieścić Beam na ścianie, zobacz część **Montaż naścienny**.

## Podłączenie kabli

### Zanim zaczniesz

1. Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.
2. Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak dekodery telewizji kablowej lub odtwarzacze DVD, bezpośrednio do telewizora.

### Podłączenie przewodu zasilającego


1. Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający do gniazda zasilania AC soundbara Beam, aby urządzenie było z nim dokładnie połączone.
2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania AC (sieci zasilającej).

**Przeostroga:** Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

### Podłączenie soundbara Beam do telewizora

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć soundbar do telewizora. Może być potrzebny również adapter światłowodowy (powiadomi Cię o tym aplikacja).

1. Wprowadź całą końcówkę kabla HDMI do gniazda HDMI soundbara Beam.

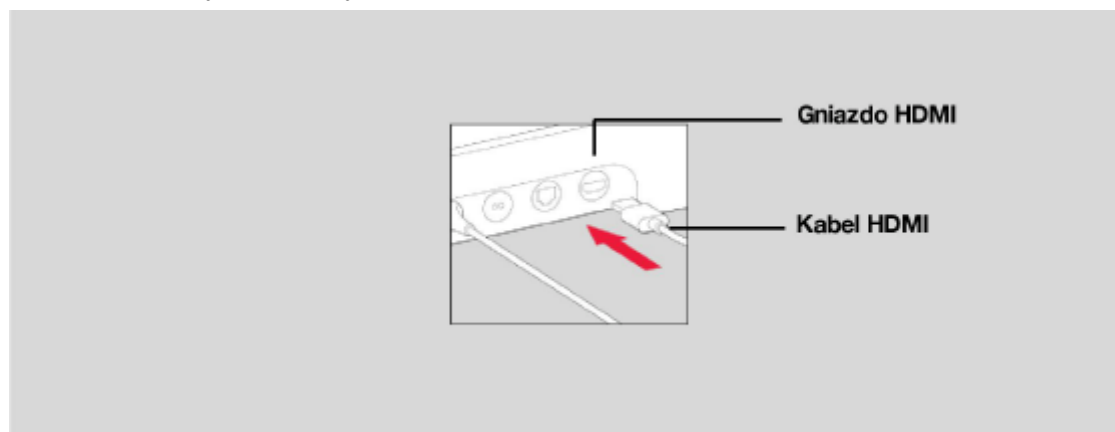

2. Podłącz kabel HDMI do telewizora. Masz dwie możliwości do wyboru:
  - **Jeżeli Twój telewizor jest wyposażony w gniazdo HDMI ARC**, podłącz kabel HDMI bezpośrednio do gniazda HDMI ARC telewizora.
  - **Jeżeli telewizor nie ma gniazda HDMI ARC**, podłącz adapter światłowodowy do kabla HDMI, a następnie połącz go z gniazdem cyfrowego optycznego wyjścia audio telewizora.


### **Jeżeli Twój telewizor jest wyposażony w gniazdo HDMI ARC**

**HDMI ARC** to specjalne gniazdo, które swym wyglądem przypomina standardowe gniazdo HDMI. Mimo że wyglądają one tak samo, po podłączeniu kabla do standardowego gniazda HDMI *dźwięk nie będzie słyszalny*.

1. Na panelu **wyjścia audio** telewizora znajdź gniazdo **HDMI ARC**.  
Może ono znajdować się z tyłu lub z boku telewizora.

Gniazdo ARC jest oznaczone etykietą z symbolem „ARC”.

2. Podłącz kabel HDMI do gniazda **HDMI ARC** telewizora.

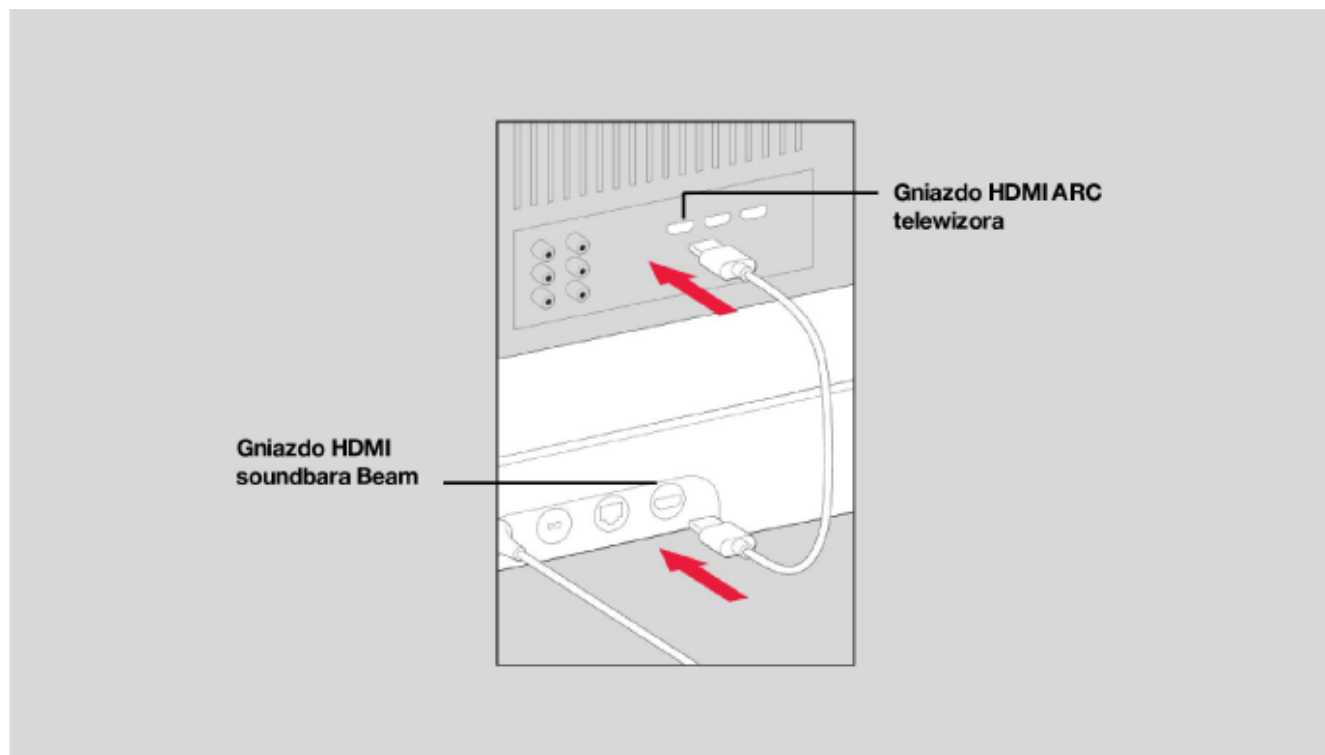


**Uwaga:** Jeżeli na etykiecie brakuje oznaczenia „ARC”, nie jest to prawidłowe gniazdo. Zobacz część **Jeżeli telewizor nie ma gniazda HDMI ARC.**


### ***Jeżeli telewizor nie ma gniazda HDMI ARC***

Będziesz potrzebować **światłowodowego adaptera audio.**

1. Zdejmij osłonę z adaptera światłowodowego.
2. Podłącz adapter światłowodowy do kabla HDMI.

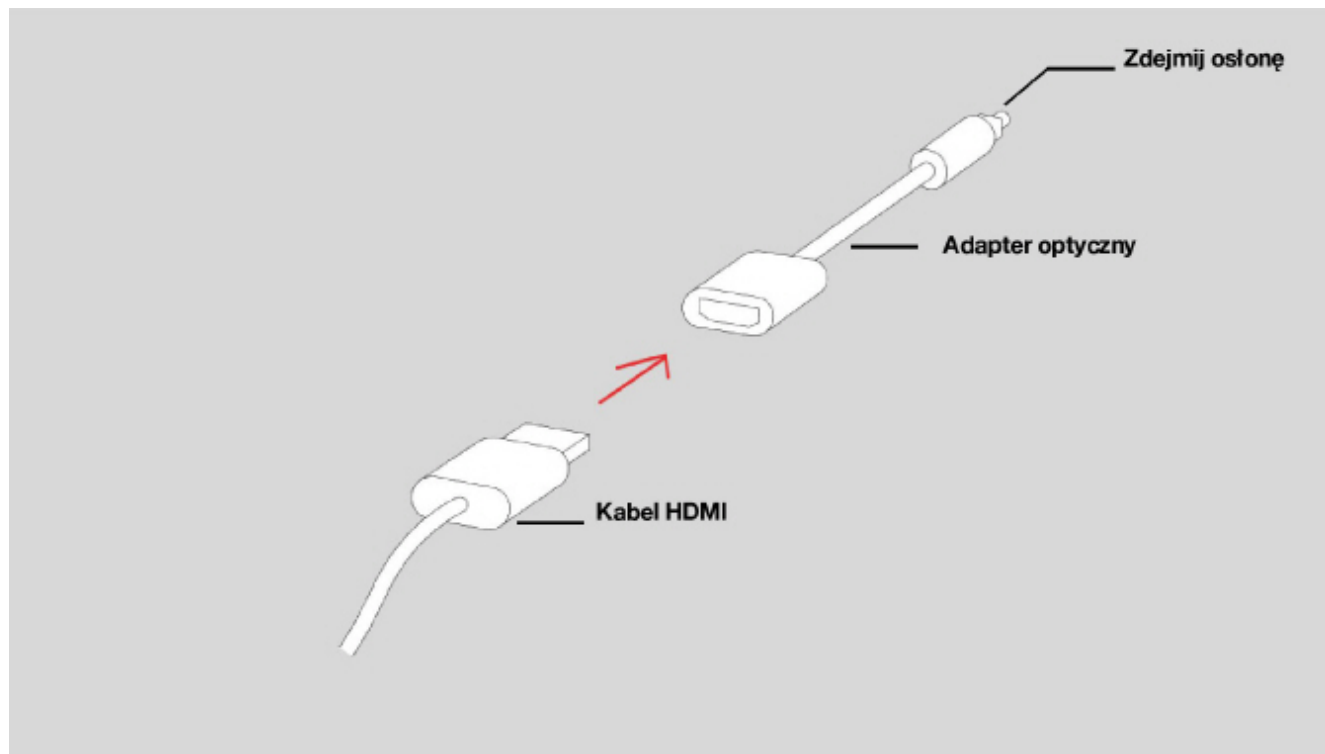


3. Połącz adapter światłowodowy z gniazdem **cyfrowego optycznego wyjścia audio** telewizora.

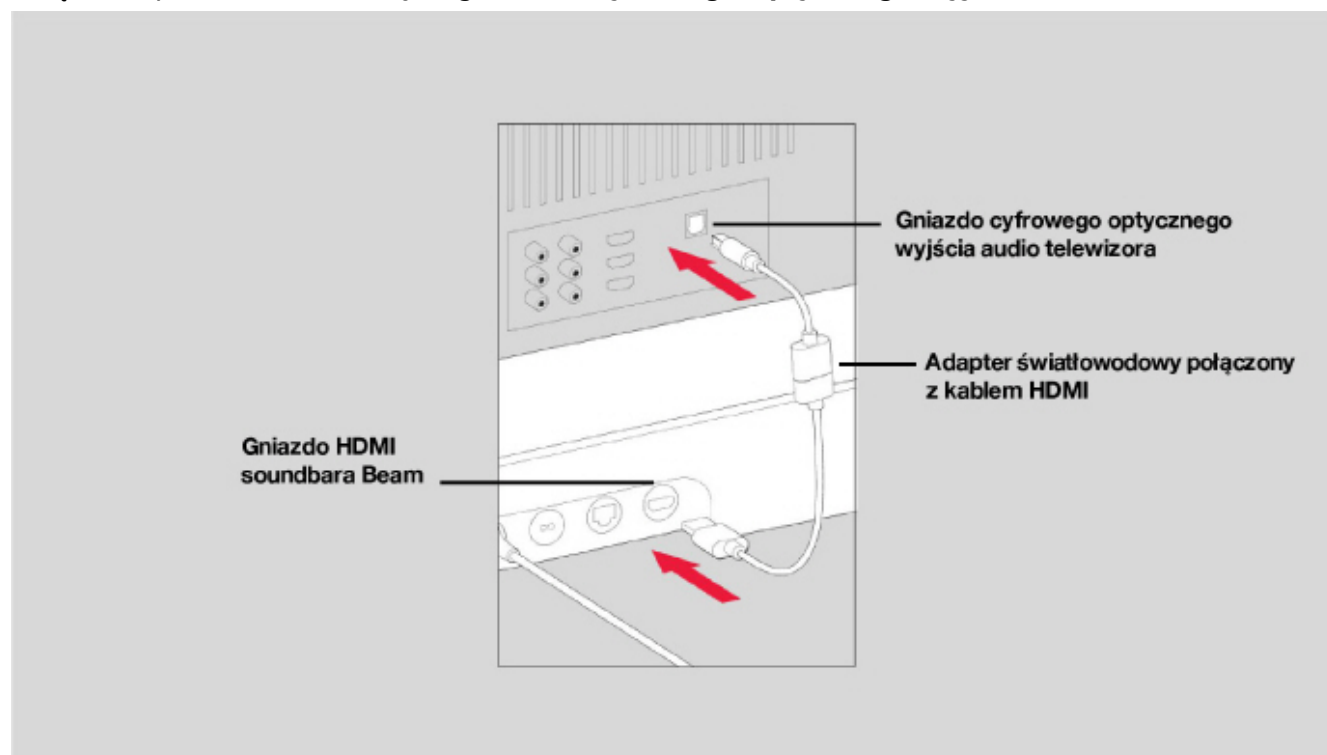


**Uwaga:** Gniazdo adaptera światłowodowego ma kształt litery D — upewnij się, że złącze jest prawidłowo osadzone w gnieździe. Nieprawidłowe wprowadzenie adaptera może skutkować uszkodzeniem kabla.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, pobierz ją ze sklepu App Store. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać system Sonos. Zobacz część **Rozpoczęcie pracy**.

## Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Dotknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. (Jeżeli nie masz zainstalowanej usługi głosowej, mikrofon jest nieaktywny).

Jeżeli dioda mikrofonu świeci, funkcja sterowania głosowego jest włączona, a Alexa jest gotowa do reakcji. Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.

Jeśli zainstalowano usługę głosową, ale mikrofon jest wyłączony, nadal możesz korzystać z poleceń głosowych. Po prostu naciśnij i przytrzymaj , aby zwrócić się do Alexy — nie musisz wypowiadać hasła wybudzającego. Gdy zwolnisz przycisk mikrofonu, sterowanie głosowe wyłączy się ponownie.