





SMART SPEAKER 500

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

 Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
9. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
11. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się niez izolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy może to niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, chroń urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- Chroń urządzenie przed zachlapaniem cieczami i nie umieszczaj w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Zachowaj odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE modyfikuj urządzenia bez zezwolenia.
- NIE korzystaj z urządzenia w połączeniu z falownikami.
- NIE używaj urządzenia w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, zapewnij możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



Urządzenia można używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza.

- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym panelu obudowy.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w pasmie częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń w innych systemach współkanałowych.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	< 2,5 godz.	≤ 20 min
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	<p>Wi-Fi: Aby dezaktywować, równocześnie naciśnij przyciski rozpoczęcia/wstrzymania odtwarzania i <i>Bluetooth</i> i przytrzymaj je przez co najmniej pięć sekund. W celu aktywacji powtórz powyższe czynności.</p> <p>Bluetooth: Aby dezaktywować, wyczyść listę parowania, naciskając przycisk <i>Bluetooth</i> i przytrzymując go przez 10 sekund. W celu aktywacji sparuj urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i>.</p>	


Europa:

Pasma częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku roboczego pasma częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)


Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenylny (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części plastikowe	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 423888						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	—	○	○	○	○	○
Części metalowe	—	○	○	○	○	○
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Głośniki	—	○	○	○	○	○
Przewody	—	○	○	○	○	○

Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.

Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. „1” oznacza 2011 lub 2021.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Napięcie wejściowe: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 25 W

Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Ten produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Speaker, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink i SoundLink Revolve są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

© 2021 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do produktu Bose Smart Speaker 500, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk zwiększania głośności + i przycisk zmniejszania głośności — na głośniku i przytrzymaj je przez pięć sekund.
2. Podłącz przewód z wtyczką micro USB do złącza micro USB na dolnym panelu głośnika.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu USB do komputera.
4. Na komputerze wprowadź **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje o licencjach.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem.....	12
------------------------------------	----

WYBÓR LOKALIZACJI GŁOŚNIKA

Zalecenia	13
-----------------	----

ZASILANIE

Podłączanie zasilania głośnika	14
Tryb gotowości sieciowej.....	14
Ręczne przełączanie głośnika do trybu gotowości sieciowej.....	14

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music	15
---------------------------------------	----

UŻYTKOWNICY APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie głośnika do istniejącego konta.....	16
Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi®	16

PANEL STEROWANIA GŁOŚNIKA

Funkcje głośnika.....	18
Odtwarzanie multimediiów i regulacja głośności	18
Elementy sterowania asystenta głosowego	19
Ustawienia wstępne	19

ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego	20
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	20
Dostęp do asystenta Alexa	21
Polecenia głosowe	21
Obsługa głośnika	22
Dostęp do asystenta Google Assistant	23
Polecenia głosowe	23
Obsługa głośnika	24
Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant	25
Wybór domyślnej usługi audio.....	25

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	26
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	26

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym	27
Rozłączanie urządzenia przenośnego	28
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym.....	28
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym.....	28
Czyszczenie listy urządzeń głośnika	29

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie dźwięku z Centrum sterowania	30
Strumieniowanie audio z aplikacji	30

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie przewodu audio	31
----------------------------------	----

STAN GŁOŚNIKA

Stan sieci Wi-Fi.....	32
Stan połączenia <i>Bluetooth</i>	33
Stan połączenia AUX.....	33
Stan asystenta głosowego.....	34
Wskaźnik wyłączenia mikrofonu.....	34
Odtwarzanie multimediiów i regulacja głośności.....	35
Aktualizacje i błędy.....	35

WYŚWIETLACZ GŁOŚNIKA

Ustawianie zegara.....	36
Wyłączanie wyświetlacza.....	36

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Aktualizacja głośnika.....	37
Wyłączanie/włączanie funkcji Wi-Fi.....	37

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BOSE

Podłączanie głośnika Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawek Bose....	38
Zalety.....	38
Zgodne produkty.....	38
Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music.....	39
Ponowne podłączanie głośnika Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawek Bose.....	39

KONSERWACJA


Czyszczenie głośnika	40
Części zamienne i akcesoria	40
Ograniczona gwarancja.....	40

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Podstawowe rozwiązania	41
Inne rozwiązania.....	41
Resetowanie głośnika.....	45
Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika.....	45

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

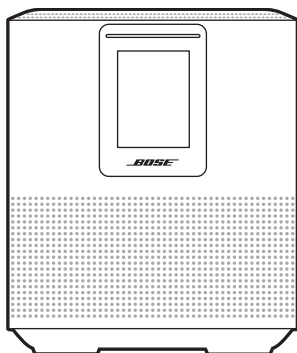

Bose Smart Speaker 500



Przewód zasilający*

* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/HS500


ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie głośnika, należy wybrać jego lokalizację zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- NIE stawiaj głośnika na innych urządzeniach audio/wideo, takich jak odbiorniki lub telewizory, ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie głośnika.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na głośniku lub przed nim.
- Aby uniknąć zakłóceń, umieścić inne urządzenia bezprzewodowe w odległości 0,3–0,9 m od głośnika. Umieść głośnik z dala od metalowych szafek i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Ustaw głośnik na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA GŁOŚNIKA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania głośnika.

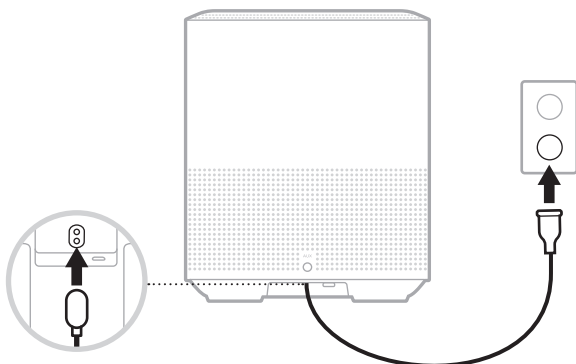

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.
Zostanie włączone zasilanie głośnika i bursztynowy wskaźnik stanu.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i przez co najmniej 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby uaktywnić głośnik z trybu gotowości sieciowej:

- Naciśnij dowolny przycisk na głośniku.
- Rozpocznij lub wznów odtwarzanie audio przy użyciu urządzenia przenośnego lub aplikacji Bose Music.
- Wypowiedz polecenie dla asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że głośnik został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (zob. str. 20).

Ręczne przełączanie głośnika do trybu gotowości sieciowej

Naciśnij przycisk rozpoczęcia / wstrzymywania odtwarzania >|| i przytrzymaj go do chwili, gdy wyświetlacz zostanie przełączony do trybu zegara lub wyłączony.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim przy użyciu urządzenia przenośnego takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie usług muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant i zarządzanie ustawieniami głośnika.

UWAGA: Jeżeli utworzono już konto Bose w aplikacji dla innego produktu Bose, zobacz „Użytkownicy aplikacji Bose Music” na str. 16.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music przy użyciu urządzenia przenośnego.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

W aplikacji Bose Music na ekranie Moje Bose dodaj swój głośnik Bose Smart Speaker 500.


USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Naciśnij równocześnie przycisk AUX i przycisk rozpoczynania / wstrzymywania odtwarzania ▷|| na głośniku i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.
2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję Bose Smart Speaker 500.
4. Uruchoam aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o konfigurację, przejdź do ekranu Moje Bose i dodaj swój głośnik.

PANEL STEROWANIA GŁOŚNIKA

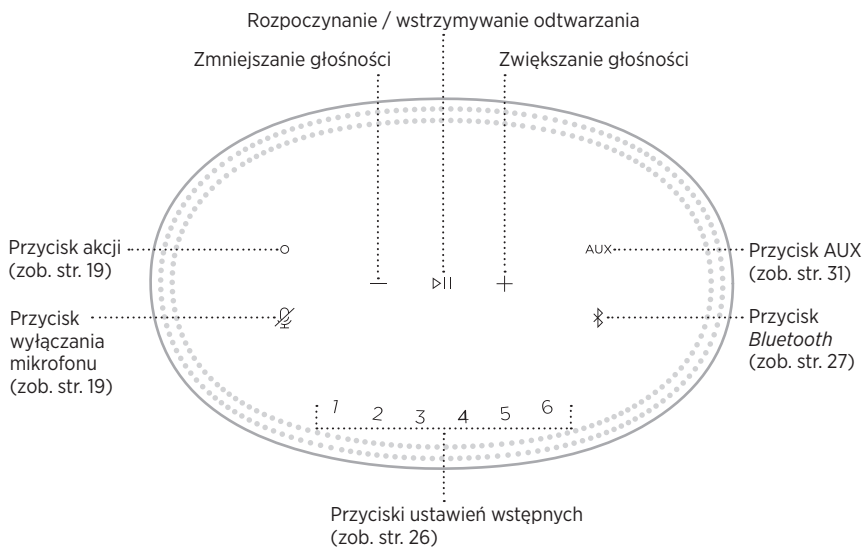

FUNKCJE GŁOŚNIKA

Panel sterowania znajduje się na górnym panelu obudowy głośnika.

UWAGA: Głośnikiem można również sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.


Odtwarzanie multimedialnych i regulacja głośności



FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie / wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▷ . Białe boczne segmenty wskaźnika stanu są włączone do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione.
Przełączenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷ .
Przełączenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷ .
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.


ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Amazon Alexa (zob. str. 22) lub Google Assistant (zob. str. 24).

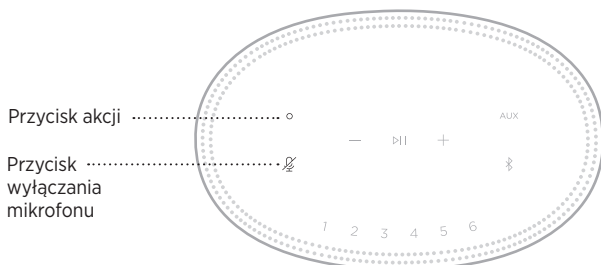

USTAWIENIA WSTĘPNE

Głośnik pozwala skonfigurować sześć ustawień wstępnych, które można przypisać do ulubionych usług muzycznych. Po skonfigurowaniu ustawień wstępnych można uzyskać dostęp do muzyki przy użyciu jednego przycisku lub aplikacji Bose Music.

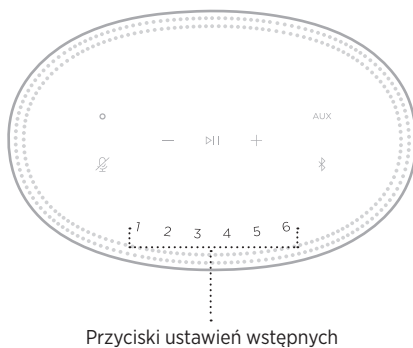

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania i używania ustawień wstępnych, zobacz „Personalizacja ustawień wstępnych” na str. 26.

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik można zaprogramować w sposób umożliwiający szybki dostęp do asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Asystenci Amazon Alexa i Google Assistant nie są dostępni w niektórych wersjach językowych i krajach.

OPCJE	OBSŁUGA
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 22).
Google Assistant	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 24).

UWAGA: Nie można skonfigurować głośnika do równoczesnego dostępu do asystenta Amazon Alexa i Google Assistant.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy użyć aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta usługi audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

DOSTĘP DO ASYSTENTA ALEXA

Głośnik obsługuje asystenta Amazon Alexa. Korzystając z asystenta Alexa, można między innymi odtwarzać muzykę, odsłuchiwać wiadomości, sprawdzać pogodę lub sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w głośniku jest niezwykle proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.amazon.com/usealexa>.



UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	What's the weather? (Jaką mamy pogodę?)
Odtwarzanie audio	Play Beethoven (Odtwarzaj muzykę Beethovena) UWAGA: Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Regulacja głośności	Turn the volume up (Zwiększ głośność)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play funk in the living room (Odtwarzaj funk w pokoju dziennym) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.
Przechodzenie do następnego utworu	Next song (Następny utwór)
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for 5 minutes (Ustaw wyłącznik czasowy na 5 minut)
Odkrywanie nowych funkcji	What new skills do you have? (Jakie masz nowe umiejętności?)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)


Obsługa głośnika

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.





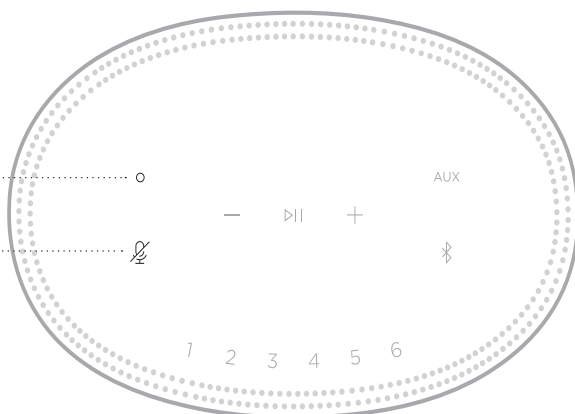


amazon alexa

Przycisk wyłączenia
mikrofonu



CZYNNOŚCI

PROCEDURA

Korzystanie z asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/usealexa .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk  .
Wyłączanie asystenta Alexa	Naciśnij przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk  . UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik  jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Korzystając z poleceń głosowych asystenta Google Assistant i głośnika Bose Smart Speaker 500, można w łatwy sposób odtwarzać ulubioną muzykę w domu, regulować głośność i wyszukiwać informacje o odtwarzanych utworach. Można też zaplanować dzień, ustawić alarmy i sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu poleceń głosowych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji asystenta Google Assistant, skorzystaj z witryny internetowej <https://support.google.com/assistant>.

UWAGI:

- Asystent Google Assistant jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 25.

Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie:


CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozrywka	Play some music (Odtwórz muzykę)
Planowanie dnia	What's on my calendar today? (Co zaplanowano w moim kalendarzu na dzisiaj?)
Zarządzanie	Set an alarm for 7am tomorrow (Ustaw alarm na 7 rano jutro)
Sterowanie wyposażeniem domu	Turn off the lights (Wyłącz oświetlenie)
Uzyskiwanie informacji	What's the latest news? (Jakie są najnowsze wiadomości?)
Zadania do wykonania	Remind me to buy milk tonight (Przypomnij mi o zakupie mleka dzisiaj wieczorem)
Ciekawostki	Tell me a fun fact (Opowiedz anegdotę)

Obsługa głośnika

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.





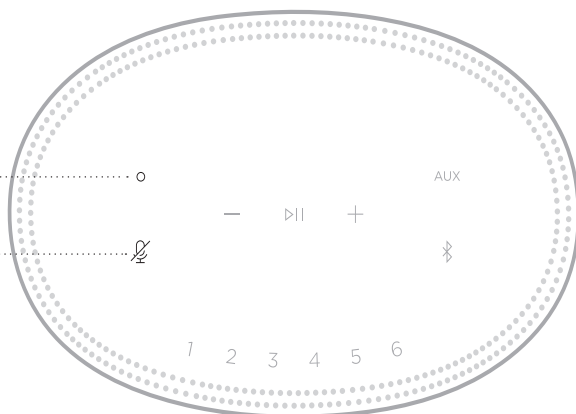

OK Google

Przycisk wyłączenia
mikrofonu



CZYNNOŚCI

PROCEDURA

Korzystanie z asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk  i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://support.google.com/assistant .
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk  .
Wyłączanie asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk  .
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk  . Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik  jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.

ODTWARZANIE MUZYKI PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie muzyki z domyślnej lub określonej usługi audio.

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Odtwarzanie muzyki	Play some music (Odtwórz muzykę) UWAGA: Asystent Google Assistant korzysta z domyślnej usługi audio. Jeżeli zostanie odtworzony komunikat o błędzie, konieczna może być zmiana domyślnej usługi audio. Aby zmienić to ustawienie, skorzystaj z aplikacji Google Assistant.
Sterowanie głośnikiem	Turn up the volume (Zwiększ głośność)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn) UWAGA: Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play some jazz on the living room speakers (Odtwórz jazz przy użyciu głośników w pokoju dziennym) UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.

Wybór domyślnej usługi audio

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta Google Assistant aplikacja Google Assistant monitoruje o wybranie domyślnej usługi audio. Podczas odtwarzania muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant i produktów Bose tylko usługi Pandora i Spotify są obsługiwane jako usługi domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne usługi audio, ale nie są one obsługiwane.


Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio. Jeżeli zostanie wybrana nieobsługiwana usługa audio, żądanie odtworzenia audio spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.

Ustawieniami wstępnymi można sterować przy użyciu aplikacji Bose Music i przycisków na górnym panelu głośnika.

UWAGA: Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani w trybie *AUX*.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Przesyłaj strumieniowo muzykę przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk ustawienia wstępnego na głośniku i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie wyemitowany dźwięk.

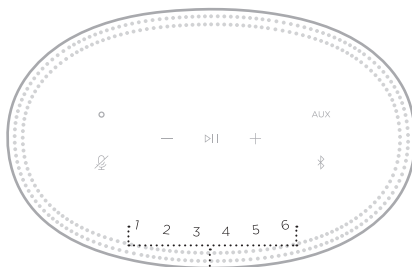


Przyciski ustawień wstępnych

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie skonfigurowania nowego ustawienia wstępnego.

ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

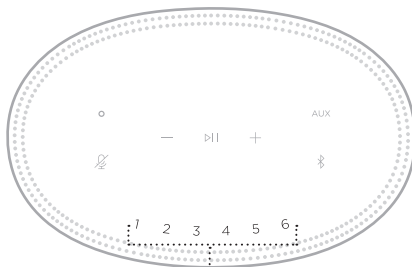


Przyciski ustawień wstępnych

Na wyświetlaczu pojawi się wybrane ustawienie wstępne.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety lub laptopy. Aby strumieniowo przesyłać muzykę z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* .

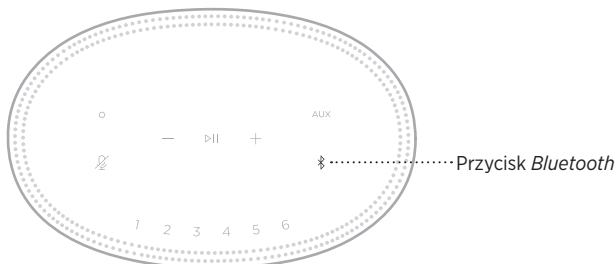

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

PORADA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

PORADA: Wyszukaj nazwę głośnika wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.



Po ustanowieniu połączenia usłyszysz sygnał dźwiękowy. Biały wskaźnik stanu będzie włączony, a następnie zostanie wyłączony. Na liście urządzeń przenośnych pojawi się nazwa głośnika.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose Music, można rozłączyć połączenie urządzenia przenośnego.

UWAGA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia telefonicznego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* .

UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.


Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona nazwa urządzenia, które jest obecnie podłączone.


2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń, ale aktywne połączenie można ustanowić równocześnie z maksymalnie dwoma urządzeniami.

UWAGA: Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

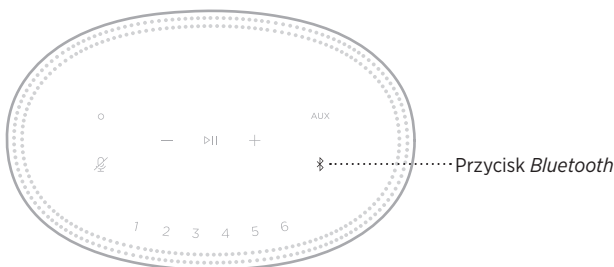

2. Wybierz głośnik z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA

1. Naciśnij przycisk \times i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu.


Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do połączenia (zob. str. 27).

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do jednego głośnika lub kilku głośników.


UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z witryny internetowej <https://www.apple.com/airplay>.

STRUMIENIOWANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę karty dźwiękowej w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.


STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Uruchom aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO


Do głośnika można podłączyć smartfon, tablet, komputer lub urządzenie przenośne innego typu przy użyciu przewodu audio 3,5 mm (nieuwzględnionego w pakiecie z produktem).

1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm przewodu audio (nieuwzględnionego w pakiecie z produktem) do gniazda słuchawkowego urządzenia przenośnego.
2. Podłącz drugą wtyczkę 3,5 mm przewodu audio do złącza AUX na tylnym panelu głośnika.

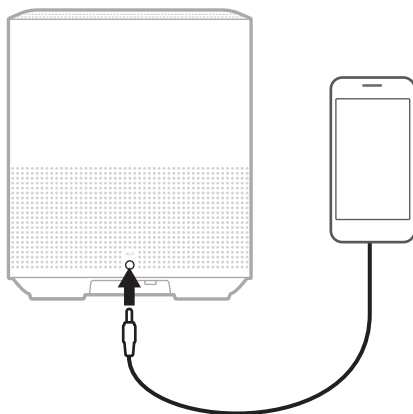

3. Na górnym panelu głośnika naciśnij przycisk AUX.
Biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony.

Wskaźnik na przednim panelu głośnika informuje o jego stanie.

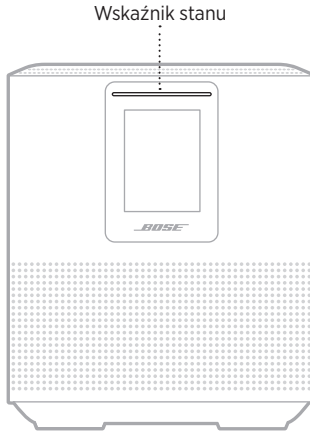


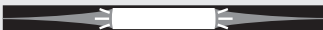


STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (biały)		Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z siecią Wi-Fi


STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)		Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga (biały)		Łączenie z urządzeniem przenośnym
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z urządzeniem przenośnym
Środkowy biały segment wskaźnika stanu miga dwa razy, a następnie jest wyłączony		Czyszczenie listy urządzeń






STAN POŁĄCZENIA AUX

Informuje o stanie połączenia urządzeń podłączonych przewodem AUX.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono ze źródłem AUX

STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

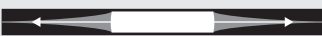Informuje o stanie asystenta głosowego.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Asystent głosowy jest beczynny
Włączane są kolejne białe segmenty od krawędzi do centrum wskaźnika, a następnie wszystkie segmenty są włączone		Asystent głosowy nasłuchuje
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika		Asystent głosowy przetwarza dane
Miga (białe wszystkie segmenty wskaźnika)		Asystent głosowy odtwarza komunikaty
Miga (żółty)		Powiadomienie odebrane od asystenta głosowego

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

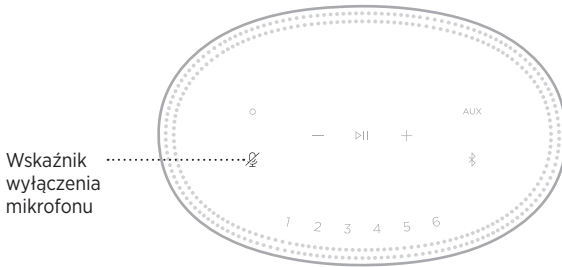

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony







ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Informuje o stanie głośnika podczas sterowania odtwarzaniem multimediami i głośnością.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączone są dwa białe środkowe segmenty wskaźnika		Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania
Miga biały prawy segment wskaźnika		Zwiększanie głośności
Miga biały lewy segment wskaźnika		Zmniejszanie głośności

AKTUALIZACJE I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (bursztynowy)		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Włączane są białe segmenty od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Włączane są białe segmenty od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie głośnika
Miga czterokrotnie (bursztynowy)		Błąd źródła — sprawdź aplikację Bose Music
Miga czterokrotnie (czerwony)		Usługa jest tymczasowo nieдоступna, spróbuj ponownie później
Włączony (czerwony)		Błąd głośnika — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

Na wyświetlaczu widoczne są informacje i ikony dotyczące stanu głośnika i odtwarzania (usługa strumieniowania, album i wykonawca).

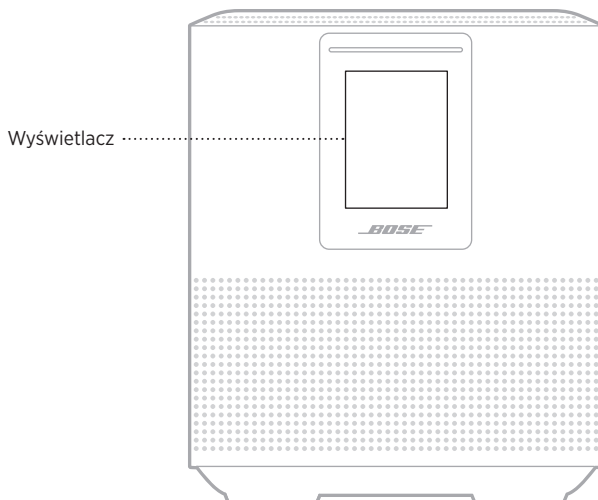

USTAWIANIE ZEGARA

Użyj aplikacji Bose Music w celu ustawienia zegara na wyświetlaczu.

WYŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA

Wyświetlacz jest zawsze włączony. Aby wyłączyć wyświetlacz:


1. Wyłącz zegar przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Przełącz ręcznie głośnik do trybu gotowości sieciowej (zob. str. 14).

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE FUNKCJI WI-FI

Naciśnij przycisk rozpoczynania / wstrzymywania odtwarzania ▶|| i przycisk *Bluetooth* ⌘ i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

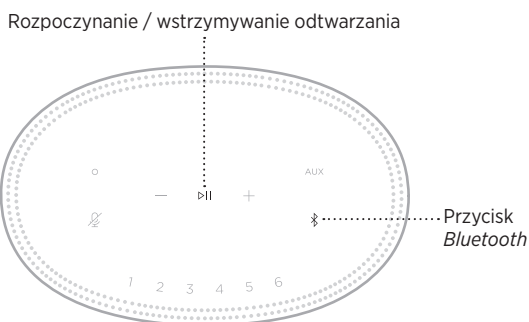

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SOUNDLINK BLUETOOTH LUB SŁUCHAWEK BOSE

Korzystając z technologii Bose SimpleSync™, można podłączyć głośniki Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose do głośnika Bose Smart Speaker 500, aby w inny sposób słuchać muzyki.

Zalety

- **Odtwarzanie audio w innym pomieszczeniu:** Podłączając głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* do głośnika Bose Smart Speaker 500, można słuchać tego samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach.
 - **Spersonalizowane odtwarzanie audio:** Podłączając słuchawki Bose do głośnika Bose Smart Speaker 500, można słuchać muzyki odtwarzanej w innym pomieszczeniu. Niezależna regulacja głośności w każdym urządzeniu umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie głośnika i korzystanie ze słuchawek.
- UWAGA:** Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Do głośnika Bose Smart Speaker 500 można podłączyć większość głośników Bose SoundLink *Bluetooth* i niektóre słuchawki Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Głośnik Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Słuchawki bezprzewodowe Bose QuietComfort 35

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

Korzystając z aplikacji Bose Music, można podłączyć do głośnika Bose Smart Speaker 500 głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Należy upewnić się, że podłączane urządzenie jest zasilane, znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Smart Speaker 500 i jest gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie można podłączyć do głośnika Bose Smart Speaker 500 kilku urządzeń równocześnie.

PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* LUB SŁUCHAWEK BOSE

Włącz zasilanie głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose.

Głośnik lub słuchawki podejmą próbę ustanowienia połączenia z ostatnio podłączonym urządzeniem *Bluetooth*, łącznie z głośnikiem Bose Smart Speaker 500.

UWAGI:

- Głośnik Bose Smart Speaker 500 musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączony.
- Jeżeli nie można podłączyć głośnika lub słuchawek, zobacz „Głośnik nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawkami Bose” na str. 44.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Obudowę głośnika należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

PRZESTROGI:

- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu głośnika. NIE wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy w otworach w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/HS500

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z głośnikiem należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Upewnij się, że głośnik jest podłączony do czynnego gniazda elektrycznego (zob. str. 14).
- Podłącz prawidłowo wszystkie przewody.
- Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 32).
- Pobierz aplikację Bose Music i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.
- Odsuń głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory i kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.




INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli podstawowe zalecenia nie umożliwią rozwiązania problemu, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Zasilanie głośnika nie jest włączane	Podłącz przewód zasilający do innego gniazda sieci elektrycznej. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji	Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose Music. UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o konfigurację, przejdź do ekranu Moje Bose i dodaj swój głośnik. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym	Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym. Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstaluj ją ponownie (zob. str. 15).

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi</p>	<p>W aplikacji Bose Music wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe.</p> <p>Upewnij się, że głośnik i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 16.</p> <p>Włącz obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji.</p> <p>Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma.</p> <p>Zresetuj router.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. Pobierz aplikację i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.</p>
<p>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</p>	<p>Zwiększ głośność głośnika i urządzenia przenośnego.</p> <p>Zatrzymaj aplikację do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</p> <p>Zmień źródło.</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p> <p>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p>
<p>Głośnik nie łączy się z urządzeniem <i>Bluetooth</i></p>	<p>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym i włącz ją ponownie. Usuń głośnik z menu <i>Bluetooth</i>. Połącz ponownie.</p> <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 27).</p> <p>Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Usuń głośnik z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym i podłącz go ponownie (zob. str. 27).</p> <p>Wyczyść listę urządzeń głośnika (zob. str. 28).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Głośnik nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay</p>	<p>Upewnij się, że głośnik jest zasilany i znajduje się w zasięgu (zob. str. 13).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple.</p> <p>Upewnij się, że głośnik został zaktualizowany (zob. str. 37).</p> <p>Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy strumieniować audio z centrum sterowania.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.apple.com/airplay.</p>
<p>Głośnika nie można dodać do innego konta Bose</p>	<p>Sprawdź w aplikacji Bose Music, czy funkcja udostępniania jest włączona w głośniku.</p> <p>Upewnij się, że głośnik i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p>
<p>Asystent Amazon Alexa nie odpowiada</p>	<p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 20).</p> <p>UWAGA: Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie znajduje się w kraju, w którym asystent Alexa jest dostępny.</p> <p>Upewnij się, że czerwone podświetlenie przycisku wyłączenia mikrofonu  jest wyłączone. Aby włączyć mikrofon, naciśnij przycisk .</p> <p>Wypowiedz nazwę przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.amazon.com/usealexa.</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<p>Asystent Google Assistant nie odpowiada lub nie odtwarza audio</p>	<p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 20).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym dostępna jest usługa Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio (zob. str. 25).</p> <p>Konieczniesz skorzystaj z konta usługi audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://support.google.com/assistant.</p>
<p>Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant</p>	<p>Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, użyj menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.</p>
<p>Głośnik nie łączy się z głośnikiem Bose SoundLink Bluetooth lub słuchawkami Bose</p>	<p>Upewnij się, że głośnik Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawki Bose znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Smart Speaker 500 i są gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.</p>
<p>Głośnik nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink Bluetooth lub słuchawkami Bose</p>	<p>Korzystając z elementów sterujących głośnika Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawek Bose, przełączaj cyklicznie pozycje listy urządzeń do chwili, gdy usłyszysz nazwę głośnika Bose Smart Speaker 500. Aby uzyskać instrukcje dotyczące określonego produktu, skorzystaj z odpowiedniego podręcznika użytkownika.</p> <p>UWAGA: Niektóre głośniki i słuchawki, takie jak Bose Noise Cancelling Headphones 700, nie obsługują cyklicznego przełączania pozycji listy urządzeń. Aby ponownie podłączyć te produkty, zobacz „Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music” na str. 39.</p>
<p>Opóźnienie audio po podłączeniu głośnika Bose SoundLink Bluetooth lub słuchawek Bose</p>	<p>Niektóre głośniki Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawki Bose nie odtwarzają audio z pełną synchronizacją po podłączeniu do głośnika. Aby sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups</p> <p>Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania głośnika Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> lub słuchawek Bose. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz na urządzeniu przenośnym aplikację Bose odpowiednią dla danego produktu lub wyświetl na komputerze witrynę internetową btu.Bose.com.</p>

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności „-” i przycisk AUX i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.



Głośnik zostanie ponownie uruchomiony. Po ukończeniu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 15).



868834-0010